

UPUTSTVA ZA POLAGANJE


GLINENI CRIJEP S DVOSTRUKIM PROFILOM GRANAT I3V

Razmjeravanje rubnih crijeпова *

Određivanje konstrukcijske širine

Prije pokrivanja krovnu plohu potrebno je podijeliti i razmjeriti pomoću uzice za označavanje.

Rubni crijeпо pokriva konstrukcijsku visinu od cca. 60 mm.

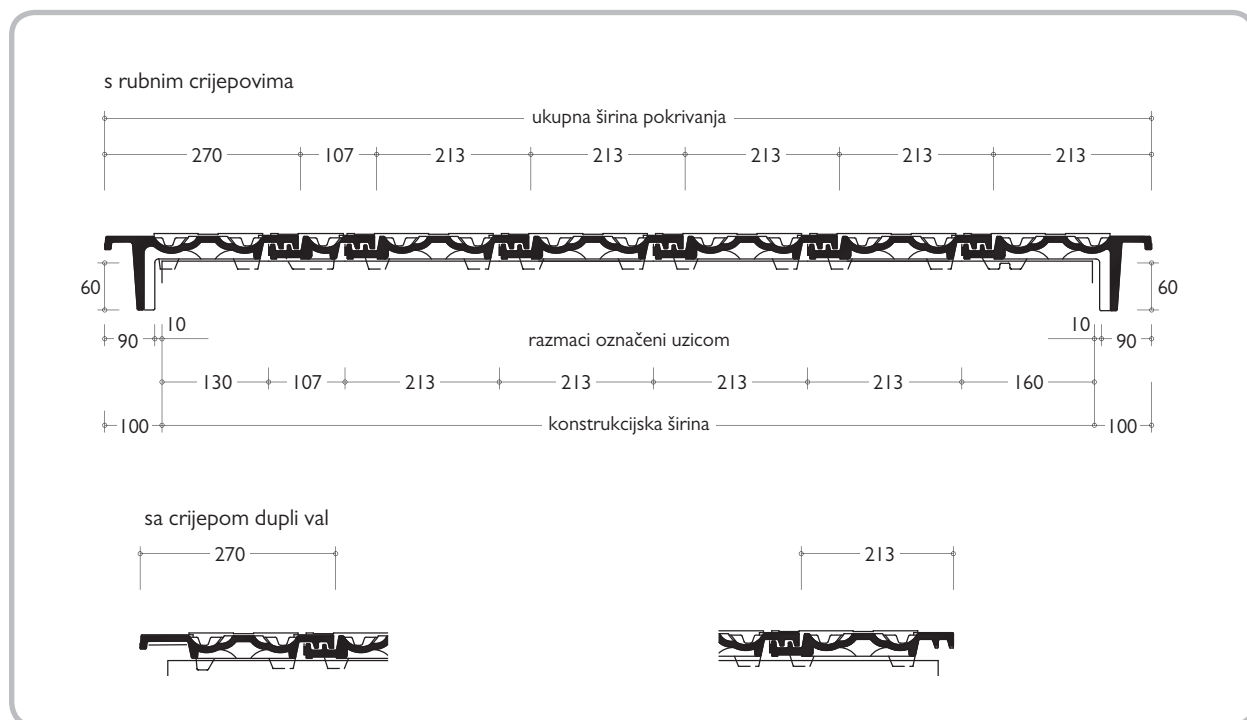

Konstrukcijska širina = pokrovna širina desnog rubnog crijeпа + crijeпова 1/1 + crijeпова 1/2 + konstrukcijska širina lijevog rubnog crijeпа

Konstrukcijska širina [m]	0,290	0,503	0,610	0,716	0,823	0,929	1,036	1,142	1,249	1,355	1,462	1,568	1,675	1,781
Broj crijeпова po redu**	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9

1,888	1,994	2,101	2,207	2,314	2,420	2,527	2,633	2,740	2,846	2,953	3,059	3,166	3,272	3,379	3,485	3,592	3,698	3,805	3,911
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19

4,018	4,124	4,231	4,337	4,444	4,550	4,657	4,763	4,870	4,976	5,083	5,189	5,296	5,402	5,509	5,615	5,722	5,828	5,935	6,041
19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29

6,148	6,254	6,361	6,467	6,574	6,680	6,787	6,893	7,000	7,106	7,213	7,319	7,426	7,532	7,639	7,745	7,852
29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5

* Orijentacioni podaci. Mjere je potrebno provjeriti s aktualnim podacima.

** Uključujući rubne crijeповe.