

UPUTSTVA ZA POLAGANJE


GLINENI CRIJEP BIBER OPAL STANDARD

Razmjeravanje rubnih crijeпова

Određivanje konstrukcijske širine

Prije pokrivanja krovnu plohu potrebno je podijeliti i razmjeriti pomoću uzice za označavanje.

Rubni crijep pokriva konstrukcijsku visinu od cca. 50 mm.

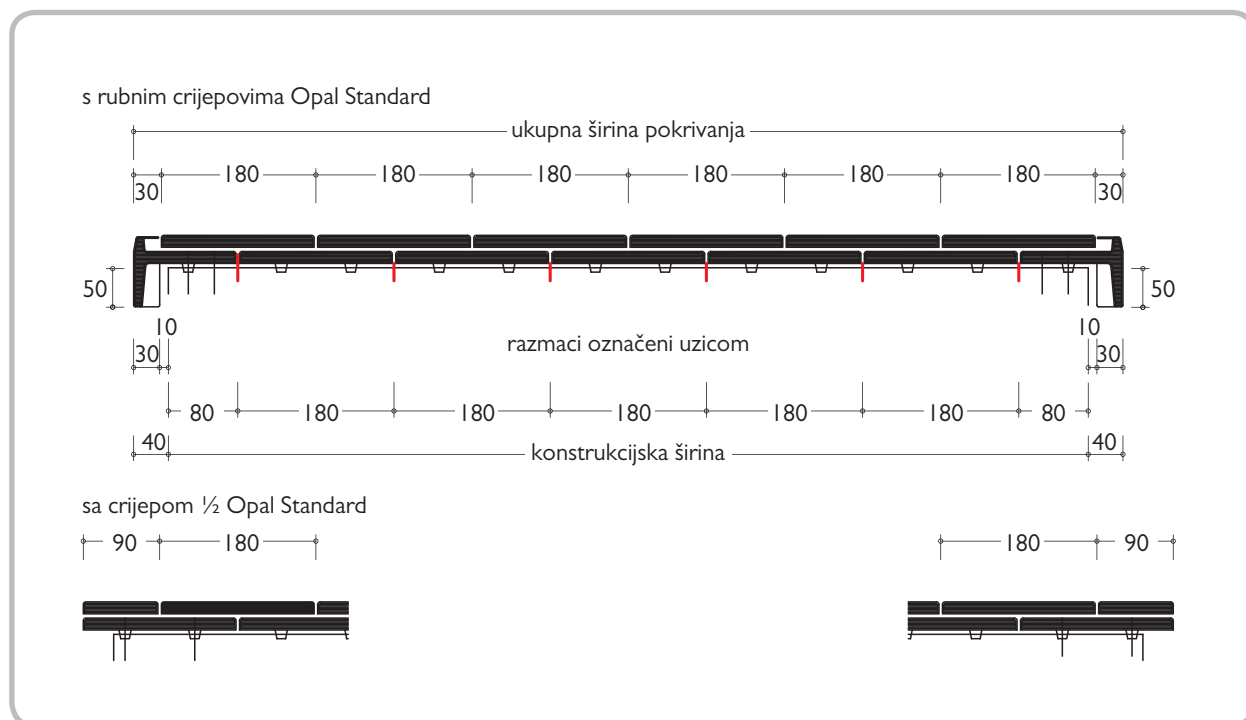

Konstrukcijska širina = pokrovna širina desnog rubnog crijeпа + crijeпа 1/1 + lijevog rubnog crijeпа.

Konstrukcijska širina [m]	0,160	0,340	0,520	0,700	0,880	1,060	1,240	1,420	1,600	1,780	1,960	2,140	2,320	2,500
Broj crijeпова po redu*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2,680	2,860	3,040	3,220	3,400	3,580	3,760	3,940	4,120	4,300	4,480	4,660	4,840	5,020	5,200	5,380	5,560	5,740	5,920
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

* Uključujući rubne crijeповe.