

# UPUTSTVA ZA POLAGANJE


## GLINENI CRIJEP TOPAS I3V

### Razmjeravanje rubnih crijeпова

#### Određivanje konstrukcijske širine

Prije pokrivanja krovnu plohu potrebno je podijeliti i razmjeriti pomoću uzice za označavanje.

Rubni crijeпо pokriva konstrukcijsku visinu od cca. 60 mm.

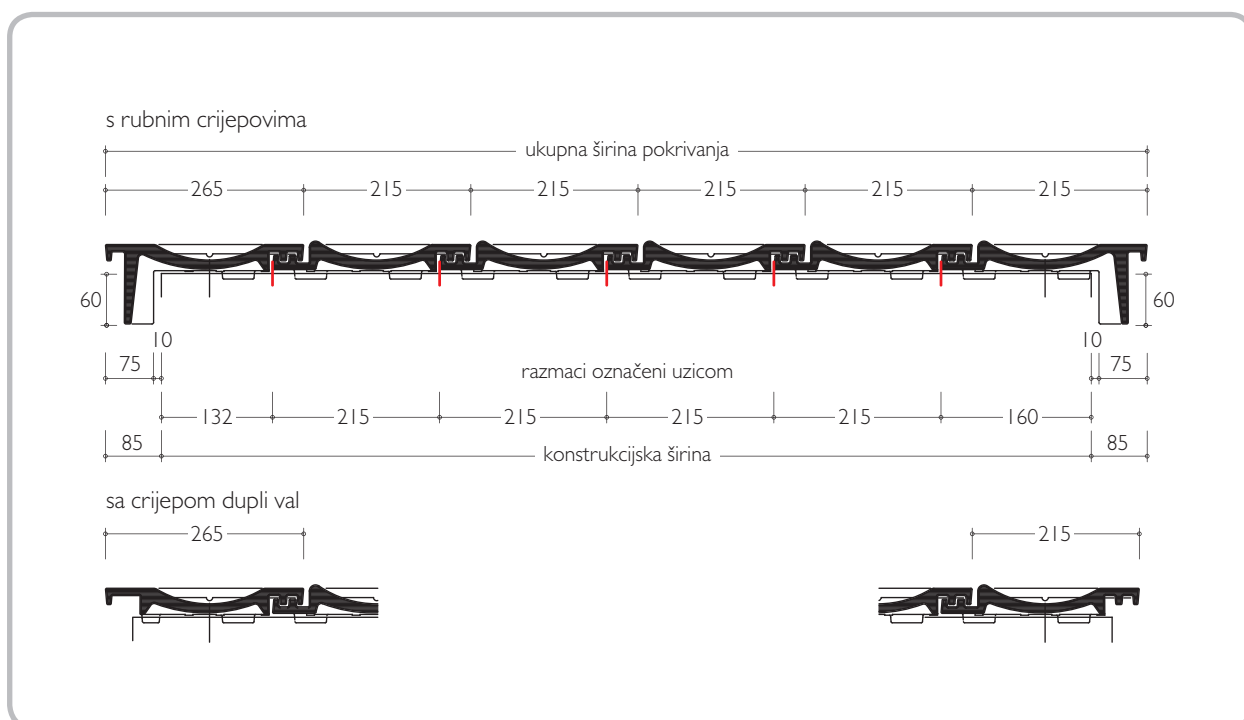

Konstrukcijska širina = pokrovna širina desnog rubnog crijeпа + crijeпа I/I + lijevog rubnog crijeпа

Konstrukcijska širina [m]	0,292	0,507	0,722	0,937	1,152	1,367	1,582	1,797	2,012	2,227	2,442	2,657	2,872	3,087				
Broj crijeпова po redu*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3,302	3,517	3,732	3,947	4,162	4,377	4,592	4,807	5,022	5,237	5,452	5,667	5,882	6,097	6,312	6,527	6,742	6,957	7,172
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

\* Uključujući rubne crijeповe.