

# UPUTSTVA ZA POLAGANJE


## GLINENI CRIJEP TURMALIN

### Razmjeravanje rubnih crijeпова

#### Određivanje konstrukcijske širine

Prije pokrivanja krovnu plohu potrebno je podijeliti i razmjeriti pomoću uzice za označavanje.

Rubni crijeпо pokriva konstrukcijsku visinu od cca. 55 mm.

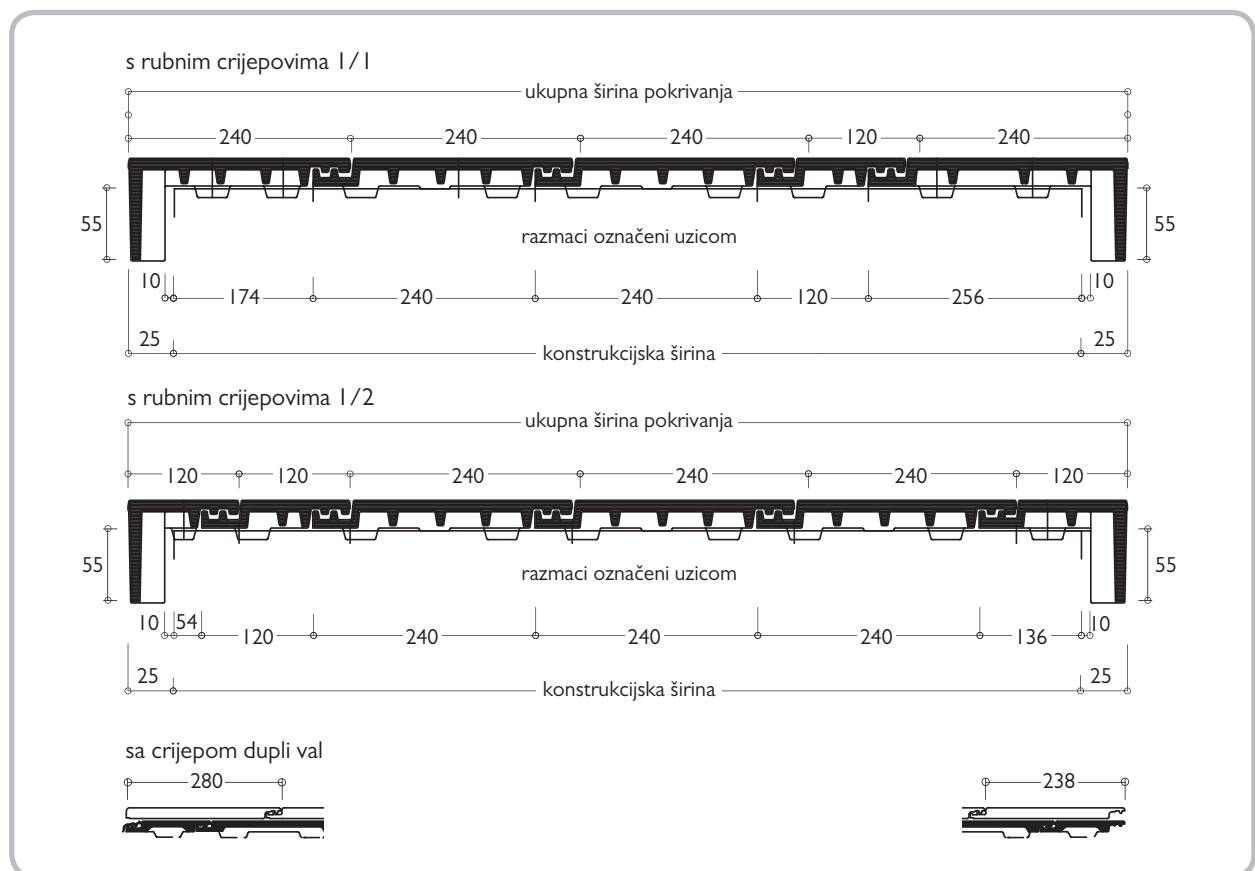

**Konstrukcijska širina = pokrovna širina desnog rubnog crijeпа 1/1 + crijeпа 1/1 + lijevog rubnog crijeпа 1/1.**

Konstrukcijska širina [m]	0,430	0,550	0,670	0,790	0,910	1,030	1,150	1,270	1,390	1,510	1,630	1,750	1,870	1,990
Broj crijeпова po redu*	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5

2,110	2,230	2,350	2,470	2,590	2,710	2,830	2,950	3,070	3,190	3,310	3,430	3,550	3,670	3,790	3,910	4,030	4,150	4,270
9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18

\* Ukjučujući rubne crijeповe.

**Konstrukcijska širina = pokrovna širina desnog rubnog crijeпа 1/2 + crijeпа 1/1 + lijevog rubnog crijeпа 1/2.**

Konstrukcijska širina [m]	0,190	0,310	0,430	0,550	0,670	0,790	0,910	1,030	1,150	1,270	1,390	1,510	1,630	1,750
Broj crijeпова po redu*	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5

1,870	1,990	2,110	2,230	2,350	2,470	2,590	2,710	2,830	2,950	3,070	3,190	3,310	3,430	3,550	3,670	3,790	3,910	4,030
9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18

\* Uključujući rubne crijeповe.