

Uputstvo za polaganje

PORTOGHESE




Zahvaljujući posebnom bočnom utoru, pokrov Portoghese se polaže u samo jednom sloju, čime se razlikuje od kanalice koje se moraju polagati u dva sloja. Pokrov sa crijepom Portoghese je tako potpuno nepropustan, dok se istovremeno brže pokriva, ima manju težinu po kvadratnom metru, stabilniji je i otporniji na lomove. Uz sve to, konačni izgled pokrova kao i njegova površinska struktura nimalo ne zaostaju za pokrovom od klasične kanalice.

Crjepovi Portoghese

Crjepovi Portoghese moraju se postavljati prema shemi polaganja. To će ubrzati i olakšati postavljanje jer se na jednostavan način osigurava kvalitetno poravnanje elemenata. Pokrivanje se vrši s desna na lijevo (gledajući prema krovnoj površini). Preporučljivo je prije nastavljavanja pokrivanja pomoću letve provjeriti posljednja tri reda postavljenog crijepa. Za pripremu potrebnog razmaka među letvama koristite tablicu s izračunima.

Polaganje crjepova na okapnici

Kako bi se zadržao pravilan nagib crijepova u prvom redu, prva letva mora biti 2 cm viša od sljedećih. Prvi red crjepova mora za 1/3 svoje širine visiti preko okapnice, čime se osigurava pravilna odvodnja kišnice s pokrova. Stoga se druga letva postavlja na onoliku udaljenost od prve, koja će poštivati ovu mjeru.

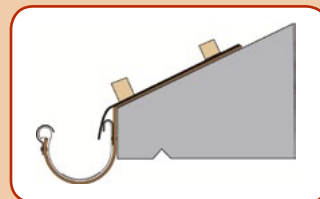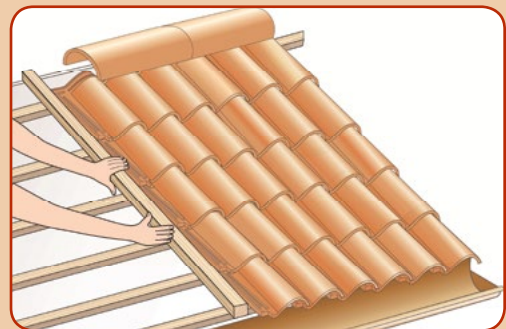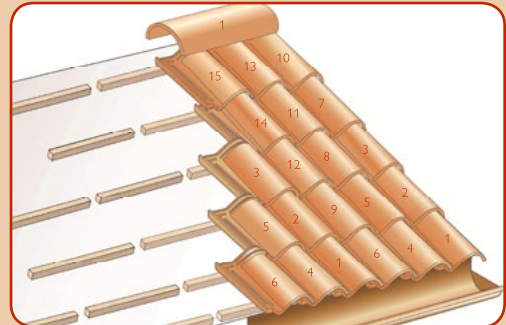

Polaganje

IZRAČUNI ZA LETVANJE

Upozorenje:

1. Crjepovi uvijek moraju biti položeni na tvrdi podlogu (letve ili preformirani panel).
2. Crjepovi se uvijek moraju postavljati s poravnatim utorima.
3. Potrebno je osigurati nepomoćivost kako je navedeno u tablici.
4. Svaki crijep mora biti učvršćen vijkom.
5. Kao sekundarni pokrov potrebno je koristiti krovnu foliju minimalno jednake kvalitete kao Elite 2S Resistant ili bolju.

Model	Portoghese
razmak među letvama (cm)	34,5
broj crijepova (kom/m ²)	14
minimalni naklon	16,7° (30%)