


Uputstvo za polaganje


IBL PORTOGHESE, MONOCOPPO

Zahvaljujući posebnom bočnom utoru, pokrov IBL Portoghese ili Monocoppo se postavlja jednostruko, čime se razlikuje od kanalice koje se moraju postavljati dvostruko. Pokrov sa crijepom IBL Portoghese ili Monocoppo je tako potpuno nepropustan, dok se istovremeno brže pokriva, ima manju težinu po kvadratnom metru, stabilniji je i otporniji na lomove. Uz sve to, konačni izgled pokrova kao i njegova površinska struktura nimalo ne zaostaju za pokrovom od klasične kanalice.

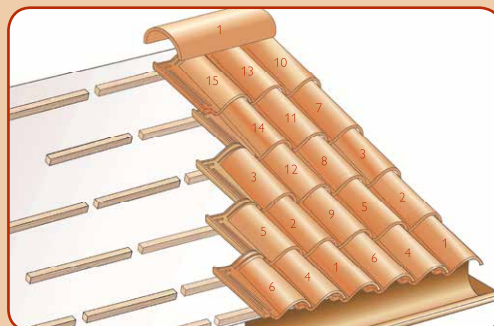


Crijepovi IBL Portoghese i Monocoppo

Crjepovi IBL Portoghese i Monocoppo moraju se postavljati prema shemi polaganja. To će ubrzati i olakšati postavljanje jer se na jednostavan način osigurava kvalitetno poravnanje elemenata. Pokrivanje se vrši s desna na lijevo (gledajući prema krovnoj površini). Preporučljivo je prije nastavljajući pokrivanja pomoću letve provjeriti posljednja tri reda postavljenog crijepa. Za pripremu potrebnog razmaka među letvama koristite tablicu s izračunima.

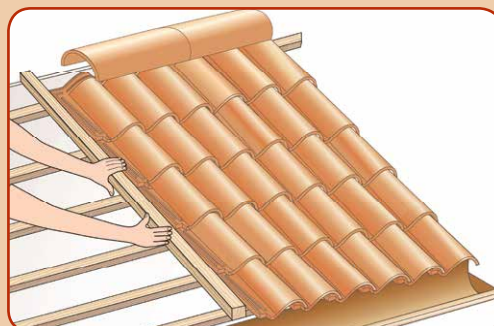

Polaganje crijeva na okapnici

Kako bi se zadržao pravilan nagib crijeva u prvom redu, prva letva mora biti 2 cm viša od slijedećih. Prvi red crijeva mora za 1/3 svoje širine visiti preko okapnice, čime se osigurava pravilna odvodnja kišnice s pokrova. Stoga se druga letva postavlja na onoliku udaljenost od prve, koja će poštivati ovu mjeru.

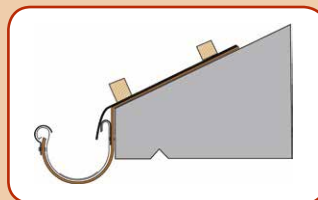

Polaganje

IZRAČUNI ZA LETVANJE

Upozorenje:

1. Crjepovi uvijek moraju biti položeni na tvrdu podlogu (letve ili preformirani panel).
2. Crjepovi se uvijek moraju postavljati s poravnatim utorima.
3. Potrebno je osigurati nepromočivost kako je navedeno u tablici.
4. Svaki crijep mora biti učvršćen vijkom.
5. Kao sekundarni pokrov potrebno je koristiti krovnu foliju minimalno jednake kvalitete kao Elite 2S Resistant ili bolju.

Model	Portoghese	Monocoppo
razmak među letvama (cm)	34,5	36,5
broj crijeva (kom/m ²)	14	12,5
minimalni nagib	16,7° (30%)	16,7° (30%)